

SXWTD-FT585

折りたたみ式 2 Wayハンドトラック

組み立てガイド

必ず耐荷重の範囲内でご使用下さい。
破損や怪我の恐れがあります。


また、耐荷重を超えて使用された場合
の破損は、保証対象外となります。

2Way共通の展開準備


※ハンドトラックを展開・収納する際は指を挟まないように十分ご注意ください。

①②までの組み立てはプラットフォームトラック・ハンドトラックで違いはありません。

- ① 平らな場所で大きい方の車輪を下にした状態で本体を立て、
裏側のハンドルを車輪のロックが掛かるまで引き下げます。

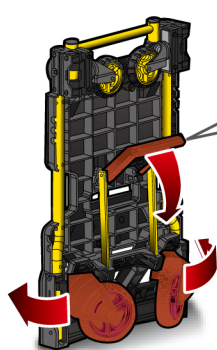


裏面のハンドルを下すと
連動して下側の車輪が
開きます。


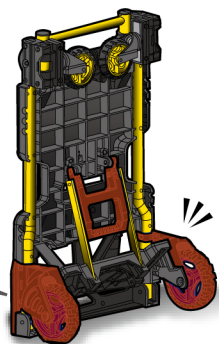


- ② 本体表側のハンドルレバーをつまんでロックを解除し、
そのままハンドルを上げると連動して上部の車輪が開きます。

ハンドルレバー

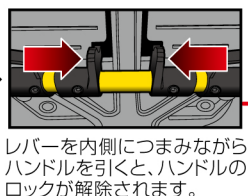


レバーを内側につまみながら
ハンドルを引くと、ハンドルの
ロックが解除されます。

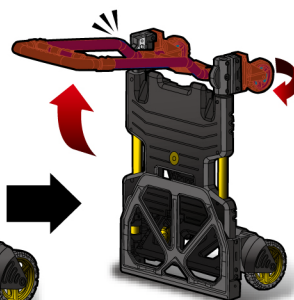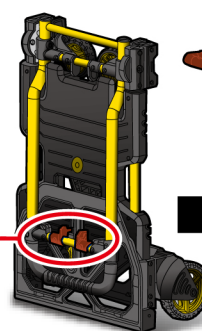


ハンドトラック展開方法

- ③ 本体レバーをつまみながらハンドルを上げ、
ハンドルを垂直にすると、完了です。

本体レバー

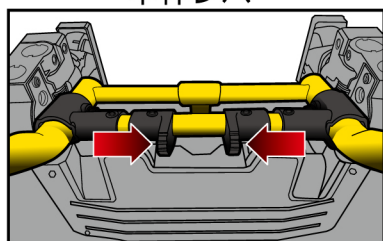


レバーを内側につまみながらハンドル
を上げると、ハンドルのロックが解除
され、連動して上部の車輪が折りたた
まれます。

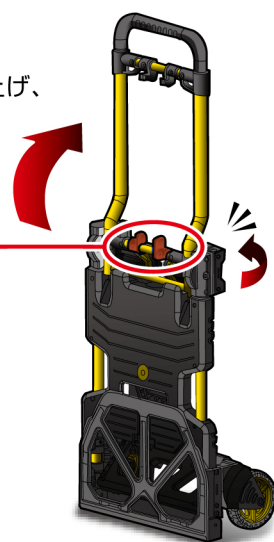

- ④ 荷台(台座)部分を下に押し下げます。
必要に応じてハンドルの高さを調節して下さい。


ハンドルレバー

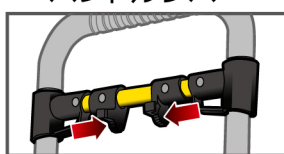

内側につまむと、高さを
調節出来ます。

「カチッ」と音がする箇所で
調節して下さい。


積載量 約 70 kg

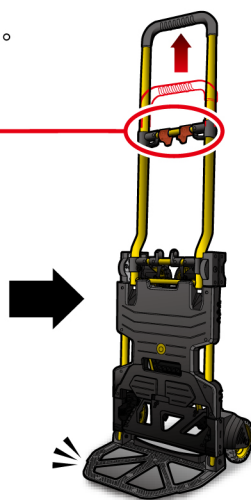

プラットフォームトラック使用方法

- ③ 本体を倒し、ハンドルを必要な高さに調節します。

ハンドルレバー

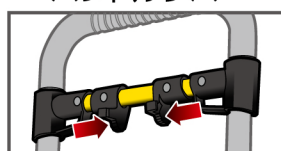

内側につまむと、高さを
調節出来ます。

「カチッ」と音がする箇所で
調節して下さい。



- ④ 必要に応じて荷台(台座)部分を展開して下さい。

荷台部はストッパーと
してご利用頂けます。

積載量 約 137 kg

《注意》

荷台に荷物を乗せる際は、
フック付きゴムバンド(別売)
などでしっかりと固定して
下さい。

運搬時に荷崩れを起こす危険
があります。




《収納の際は逆の手順で行って下さい。》

《メンテナンスについて》

本製品を長時間使用しない場合、可動部の
本体レバー・ハンドルレバー等が固くなる
場合があります。


適宜、**モリブデン系グリス**を注して下さい。
また、動作が滑らかでない場合も同様に、
モリブデン系グリスを注して下さい。

本体レバー

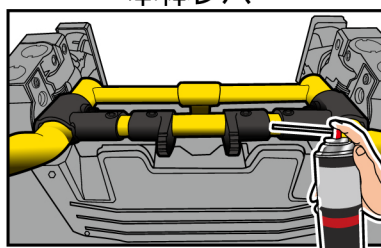

モリブデン系グリス

ハンドルレバー

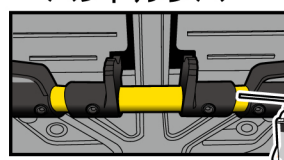

モリブデン系グリス

