

HNB-WKS-BK

家庭用

Bluetoothスピーカー響炎

取扱説明書

【保証書付】

購入時期を証明する販売店のレシートやネット販売履歴の印刷等は本書に貼り付けて保管して下さい。


この度は「Bluetooth スピーカー響炎」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に活用して正しくご愛用下さい。

お読みになったあとは大切に保管し、ご不明な点や不具合が生じた時にお役立て下さい。

INDEX

・安全上のご注意 -----	1
・各部の名前 -----	2
・Bluetoothの接続方法 -----	3
・使い方-----	4
・故障かなと思ったら/製品仕様 -----	5
・保証とアフターサービス -----	6
・保証書 -----	7

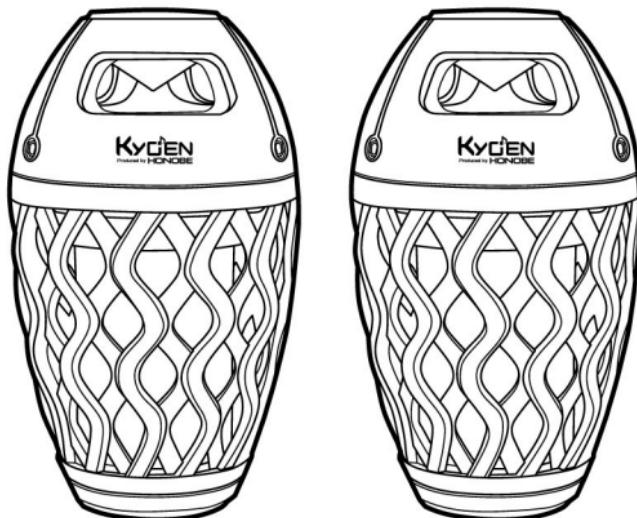

安全上のご注意

本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使い方をされると、火災や感電などにより人身事故につながる危険があります。事故を防ぐためにも以下の内容を必ずお守り下さい。

《リチウムイオン電池について》



本製品には「リチウムイオン電池」が使用されています。近年、リチウムイオン電池の廃棄が原因となる火災が多発しています。

廃棄される際はお住まいの市町村による分別ルールに従い、リサイクルして下さい。



リチウムイオン電池の一般ごみ回収車や公共施設のゴミ箱への投棄は火災の原因となります。

禁止 絶対にお止め下さい。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、以下の様な表示をしています。内容をよく理解した上で、本文をお読み下さい。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより、死亡や大けが等の人身事故の原因となる恐れがあります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをする恐れがあります。

注意を促す記号



注意



火災

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

警告

下記の注意事項を守らないと
**火災・感電・発熱・発火により、
死亡または大けがの原因となります。**

付属以外のUSBケーブルを使わない

家庭用電源で充電する際は、必ず付属のUSBケーブルをご使用下さい。
破裂や過熱により、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

注意

下記の注意事項を守らないと
**けがをしたり周辺に損害を与える
恐れがあります。**

はじめからボリュームを上げすぎない



注意

突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。

火の中に入れない



本製品を火中に投入すると、破裂や発火し、非常に危険です。また、電池を加熱すると、液漏れ、破裂、発火などが起こる恐れがあり、大変危険です。

航空機内で使わない



禁止

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。

車内・火のそば・直射日光の下に放置しない



自動車の車内、ストーブのそば、直射日光の下など、高温になる場所に放置しないで下さい。
液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

医療機器の近くで使わない



禁止

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。混雑した場所や、医療機関でのご使用は控えて下さい。

分解・改造しない



故障や感電の原因となります。内部の点検および修理は相談窓口までお問い合わせ下さい。

心臓ペースメーカーから離す



注意

電波により、ペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。ペースメーカーの近くでは、使用を控えて下さい。

完全防水ではない



本製品はIPX5適合商品ですが、不必要に濡らさないで下さい。また、水没すると破損・故障の原因となり、保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。

強い衝撃を与えない



禁止

落下や硬い物にぶつけるなど、強い衝撃を与えないで下さい。故障やけがの原因となります。

※IPX5…防水性能の等級。「あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)」事を意味する。

各部の名前

上面 操作パネル

Bluetooth 解除ボタン : ボタン短押しで Bluetooth 接続を解除
親機の場合：Bluetooth 接続解除
子機の場合：マルチ接続解除


音量ダウン : ボタン短押し
/ 選曲戻し : ボタン長押し

Bluetooth 接続ランプ

青色点滅
: 電源 ON で点滅、OFF で消灯
Bluetooth が未接続の状態

青色点灯
: Bluetooth 接続が完了し、
音楽機器で音楽を再生した状態
マルチ接続時に「親機」の状態

青色消灯
: マルチ接続時に「子機」の状態

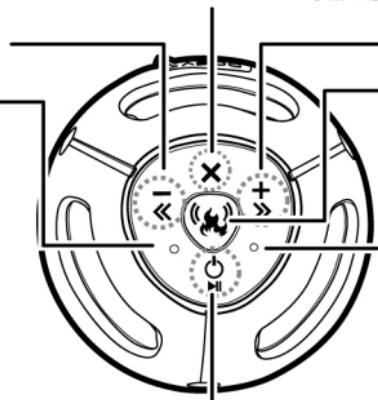

音量アップ : ボタン短押し
/ 選曲送り : ボタン長押し

炎ランプ点灯ボタン / マルチ接続

1回押し : 下からの炎

2回押し : 上からの炎

3回押し : 全灯

4回押し : 消灯

長押し 2秒 : マルチ接続の開始 / 解除

電池残量ランプ

赤色点滅 : 電池残量が少なくなっている

赤色点灯 : 充電開始

※充電完了後には消灯


電源ボタン / 一時停止 ボタン長押しで起動。ON/OFF 時に「ブーン」と動作音がする。

※起動と同時に接続先を検索する。あらかじめ接続先を設定していると、自動接続する。

正面



背面

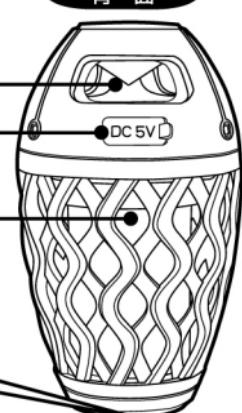

フルレンジ シングルスピーカー

Type-C 専用
USB 差込み口
(充電用)

炎ランプ

多機能ネジ穴



Type C
USB ケーブル × 2
(充電用)



専用フック × 2



取扱説明書
(本書)

Bluetoothの接続方法

Bluetooth(ブルートゥース)とは近距離の無線通信を行う機能です。赤外線と異なり、障害物越しの通信が可能です。

■ Bluetooth接続機器



Bluetooth接続機器で接続設定(ペアリング)を行えば、本製品との無線通信可能となります。


- 1 1台(親機)の電源をONにして起動させ、Bluetooth接続機器側を操作して本製品を検出させます。



スマートフォン・その他のBluetooth接続機器の接続設定操作し、本製品の品番「HNB-WKS-BK」を探します。

注 Bluetooth接続の設定は種類やメーカーによって異なります。

- 2 本製品とペアリング(※Bluetooth接続)させます。



本製品が検出できればリストより選択し、ペアリングを開始します。

ペアリングが完了すると、Bluetooth接続ランプが点灯します。

注 1台のみペアリングの場合は**4**に進んで下さい。

- 3 2台目(子機)のマルチ接続設定を行います。(親機と合わせて最大8台まで)




接続に少し時間が掛かる場合があります。

接続できない時はペアリングを解除し、手順「2」からやり直して下さい。

マルチ接続をしない場合は、1台目を起動した後、接続機器より音楽を再生して下さい。

- 4 Bluetooth接続機器で音楽を再生させます。スマートフォン・その他のBluetooth接続機器の再生ボタンを押すと、2台のフルレンジスピーカーにより音楽が流れます。

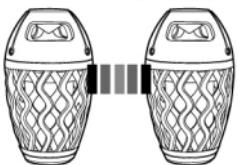

ペアリングの解除

補足説明

次回起動時に最後に接続した機器がどちらか分からなくなる場合があります。

Bluetooth接続の接続設定は先に登録した「親機」が優先されます。

スマートフォン・その他のBluetooth接続機器よりペアリング解除の設定を行って下さい。

親機の識別は市販のシール等を貼り付けると便利です。

シール
(別売)

ペアリングに関する注意点

※Bluetooth接続は一对一です。

ペアリング解除を忘れる他のBluetooth機器と接続できなくなります。Bluetoothの接続は、一度設定すると接続機器に履歴として残り、次回から自動で接続できるようになる場合があります。

複数のBluetooth接続機器を使用されている環境で接続が上手く行かない場合は、一度、Bluetooth接続機器の接続履歴を削除し、再接続を行って下さい。

1台目をペアリングしてもBluetooth接続機器には接続済みの1台目が待機状態で表示されます。
1台ずつペアリングする場合は、ペアリングを1台ずつ試して下さい。

接続できない場合は「接続できませんでした」と表示されます。

*Bluetooth対応機器と接続する事を「ペアリング」と呼びます。

通話に関する注意点

スマートフォンと本製品をBluetooth接続していた場合

スマートフォンの通話中に本製品の電源をONにすると、本製品のスピーカーから通話音声が流れる場合があります。

本製品にはマイクが無く、通話できないので、音声が流れる状態を解除するにはスマートフォンの設定からBluetooth優先の設定を外して下さい。
※Bluetooth優先設定は各メーカー・機種ごとに異なりますので、お手持ちの取扱説明書をご確認下さい。

使い方

《マルチ接続の解説》

マルチ接続 (最大8台)

追加接続は、マルチ接続状態でも可能です。追加する本体の炎ランプボタンを2秒ほど長押しすると接続完了です。解除する際は「×」ボタンを短押しして下さい。



接続解除

接続した機器の「×」ボタンを短押しすると、マルチ接続は解除されます。親機の「×」ボタンを押すと、音楽機器とのBluetooth接続が解除されます。



接続解除には、必ず操作を行って下さい。
接続解除後は、必ず電力消費の原因となります。

《マルチ接続の補足説明》

2回目以降の接続について

本製品の親機と一度、Bluetooth接続すると、2回目以降は本製品の電源を入れるだけで音楽機器と自動接続し、さらに2台目も自動でマルチ接続になります。

2台をそれぞれシングルモードで接続していた場合

(2台が個別にペアリングするが、音は1台からしか出ない) . . .

2台ある内の1台の「×」ボタンを押してBluetooth接続を解除し、改めて炎ランプボタンを2秒ほど長押しするとマルチ接続が設定されます。

マルチ接続の設定はしたが、別の音楽機器に

Bluetooth接続する場合(初めて別の機器と接続する)

2台の電源をONにすると自動でマルチ接続になります。どちらかの炎ランプボタンを2秒ほど長押しするか、「×」ボタンを短押しするとマルチ接続は解除されます。

複数台接続中の操作について：音量アップ/ダウン・一時停止等の操作は青色LEDが点灯している親機のみ可能です。

《炎ランプの解説》

- ①下からの炎 → ②上からの炎 → ③全灯 → ④消灯

炎ランプ点灯ボタンを短押しすると、下からの炎に、次にボタンを押すと上からの炎となり、もう一度押すと全灯し、最後は消灯します。長押しすると、マルチ接続の検索/解除を行います。

充電の解説

電池残量が少なくなると、上面操作パネルの電池残量ランプが赤色に点滅します。充電を開始すると電池残量ランプは点灯し、充電が完了すると消灯します。

多機能ネジ穴の解説

Type-C USB ケーブル 充電時のご注意

本製品はType-C USBケーブル専用です。microUSBケーブルはご使用になれません。

充電に関するご案内

充電時間は使用する機器の電流容量によって異なります。

USBコンセントとパソコンのUSBポートでは充電時間が異なる場合があります。



止抵専用フックは締め付けが強くなる箇所での
場合があります。締めすぎると、破損する

専用フック



多機能
ネジ穴
(size:M6)

専用フックは本体底面に取り付け
できます。



故障かなと思ったら

■お客様ご相談窓口

修理をご依頼される前に、以下の点をご確認下さい。
それでも異常のある場合は、販売店又はお客様ご相談
窓口までお問い合わせ下さい。

エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

TEL 0570-030-800

E-mail support@hnb-hanbai.com

土日祝祭日を除く
9:00~17:00

症 状

原 因

処置方法

電源が入らない	● 充電が完全ではない → 付属品のUSB Type-Cケーブルで充電する。 注) P4 「充電の解説」を参照
充電できない	● USB Type-Cケーブルが正しく差し込まれていない。 → USB Type-Cケーブルをしっかりと差し込む。 注) P4 「充電の解説」を参照 ● パソコンのUSBで充電している。 → コンセントのUSBポートで充電して下さい。 注) パソコンでは電力が足りない場合があります。 ● USB Type-Cケーブルが破損している。 → 別のUSB Type-Cケーブルを使用して充電して下さい。
音にノイズが入る	● モーター、電子レンジなどの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている → 本製品を雑音源から離す、テレビを消す、または電子レンジ・テレビから離す。
Bluetooth接続ができない (ペアリングできない)	● Bluetooth接続機器の接続設定がされていない。 → Bluetooth接続機器の接続設定をONにする。 ● 無線LAN、他の2.4GHz無線機器や電子レンジ等の影響を受けている → 本製品を雑音源から離す。電磁波を発生する機器から離す。発生機器の電源をOFFにする。 ● 他のBluetooth接続先とペアリングしている。 他のがヘッドホン、スピーカー等と接続していると、本製品とは接続できません。 ※ Bluetoothの接続は1対1です。 ● 一部のパソコン・スマホでは接続出来ない場合があります。 ● 2台目(子機)に接続しようと → 2台目(子機)の電源をOFFにしてから1台目(親機)をONにし、接続設定を行う。 正しく接続できない場合は、Bluetooth接続機器の接続履歴を削除し、もう一度、接続し直して下さい。
マルチ接続ができない	● 2台目(子機)の充電が完全ではない。 → 付属品のUSB Type-Cケーブルで充電する。 注) P4 「充電の解説」を参照 ● 2台目(子機)が他のBluetooth接続先とペアリングしている。 → 他の接続先とのペアリングを停止する。 ※ Bluetoothの接続は1対1です。

製品仕様

本製品の充電時間は使用する機器の充電容量によって異なります。
(パソコンのUSBポートとUSBコンセントでは充電時間が異なる場合があります。)

無 線 接 続	Bluetooth ver 5.3	パッテリー仕様	リチウムイオン電池 (△ 電池の劣化現象を防ぐため、定期的に充電して下さい。)
送 信 距 離	約10 m		
対応プロファイル	A2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM	パッテリー容量	3.7V 1200mAh
連 続 使用 時 間	ライト点滅時：約20時間 スピーカーのみ音量50%：約7時間 ライト+スピーカー音量50%：約4時間	出 力	5W×1
使 用 状 況		インピーダンス	4Ω
使 用 状 況		応 答 周 波 数	60Hz～20KHz
充 電 時 間	約2～3時間	S N 比	≥70dB
定 格 入 力	DC5V/1A	製 品 サ イ ズ	約W68×D68×H115mm
防 水 性 能	IPX5(防噴流形)	製品重量/材質	約180g/ABS

※仕様は1台の数値となります。

保証とアフターサービス

必ずお読み下さい

修理・交換依頼に関するご注意

5ページに従って調べていただき、なお異常がある場合は、使用を止めて弊社、またはお買い上げの販売店までお問い合わせ下さい。

⚠ 故障品の修理に関しましては、販売店への持ち込みが原則となります。

保証期間外・適用外について（保証期間外の修理は修理料金・送料共にお客様負担となります。）

- 販売時期を証明するもの（レシートやWEBサイトからの販売履歴など）がない場合、保証適用外となります。
- 保証期間内でも、弊社適用外規定（※）に当てはまる場合は有償修理となります。
※「適用外規定」は本書最終ページの保証書内に記載。
- 商品検査後に故障が確認されない場合の着払送料・返却送料は、お客様負担となります。ご了承下さい。
- 本製品は国内専用です。国外で使用された場合の故障は保証適用外となります。
- 本製品は家庭用です。業務用としてご使用になられた場合は保証適用外となります。

修理料金について（修理料金は技術料・部品代で構成されています。）

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	修理料金は故障の状態や必要な部品によって変わるため、一律ではありません。修理品持込に関する諸経費（送料、交通費）はお客様のご負担とさせて頂きます。
部品代	修理に使用した部品代金です。	

修理交換部品について（修理のために取り外した部品は、弊社にて引き取り処分いたします。）

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品（※）の保有期間は、製造打ち切り後6年です。（※その商品の機能を維持するために必要な部品。）

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【設計上の標準使用期間】3年
【製造年】2024年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

製品本体に表示されている【設計上の標準使用期間】は、標準的な使用条件の下で正しい取扱い、維持管理が行われた際に、安全上の支障なく使用する事ができます。標準的な期間として設計上設定される期間であり、無償保証期間とは異なります。
※使用頻度、環境、設置場所などが標準的な使用条件でない場合や、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談下さい。
販売店にご相談ができない場合は、下記のご相談窓口へ

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

TEL **0570-030-800**

土日祝祭日を除く
9:00~17:00

FAX **072-811-2556** E-mail support@hnb-hanbai.com

〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9

製品保証期間

製品のお買い上げから
1年以内に故障が発生した場合は、弊社規定に従い、無償修理致します。

※ 商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

保 証 書

(お客様持込専用)

〈無償修理規定〉

お買い上げ日から1年以内に故障が発生した場合は下記記載内容に従い、無償修理をさせていただきます。

- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理をさせていただきます。
 - 無償修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に本製品と保証書をご持参・ご提示いただき、お申し付け下さい。
 - 故障品の修理に関しては、販売店への持込が原則となります。
持込に関する諸経費(送料、交通費)はお客様のご負担とさせていただきます。**
 - ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、弊社までご相談下さい。
 - ご質問等で保証書に記入されている販売店で無償修理をお受けになれない場合は、弊社までご連絡下さい。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
 - 交換した本体や部品をお返しいたしません。

〈適用外規定〉

保証期間中でも以下の場合には原則として、有償とさせていただきます。

1. 本製品を中古品として購入された場合。
 2. 故障判定を行った際に使用方法の間違い、勘違い、整備不良などによるお客様のミス・過失と判断した場合、判定に要した費用。
 3. 弊社指定サービス時間外での無償修理を希望される場合。
 4. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 5. お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
 6. 地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、煙害、ガス害、硫化ガスなど、又は指定電圧以外の使用電源、電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 7. ご使用中に生じた外観上の変化(落下・衝撃・圧力)などの負荷。液体、薬品などの付着。水没などにより生じた故障や損傷などの修理。
 8. 消耗品や寿命品の交換費用。過酷な使用状況による消耗品劣化による故障。
 9. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
 10. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合に要する費用。
 11. 保証書のご提示のない場合。
 12. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 13. 弊社が認めた保守実施会社以外による保守・サービス行為。
 14. 塩害の事由により生じた故障及び損傷の修理。
 15. その他、お客様の取扱いにより生じた故障及び損傷の修理。

Bluetooth スピーカー 韶炎

(お客様持込専用)

品番	HNB-WKS-BK												
お客様	お名前 〒 電話番号	SAMPLE 様 ()											
貼り付け方向	レシートを貼り付けて下さい 修理履歴 <table border="1"> <thead> <tr> <th>修理内容</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> <th>印</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			修理内容	年	月	日	印					
修理内容	年	月	日	印									
		保証期間 (※ご購入日から) 1年											

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ピー販売株式会社
TEL 0570-030-800 土日祝祭日を除く
FAX 072-811-2556 E-mail support@hnb-hanbai.com

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理内容についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせ下さい。

レシートや販売証明等の購入日が記載されている書類が必要となります。上記の証明が無い場合は保証対象外となります。