

**BLACK+DECKER**

# BXWT-H204


## 製品の組立方法

総耐荷重 : 60kg(上段20kg/下段40kg)  
 本体重量 : 8.4kg(バスケットを含む重量 : 10.4kg)  
 上部荷台の耐荷重 : 20 kg  
 下部荷台の耐荷重 : 40 kg

### 1 キャスターの収納場所


下段荷台の裏側に付属のキャスターが取り付けられています。組立前に取り外して下さい。

**注意**  
使い終わって収納する際は下段荷台の裏側に取り付けて下さい。  
製品を立てて保管する際は前輪キャスターのみ取付けて下さい。 前輪キャスター

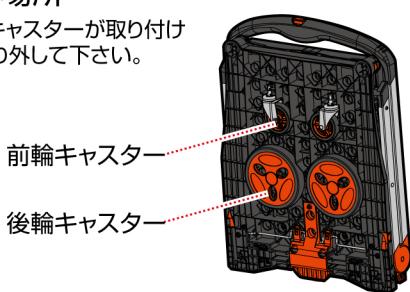

### 3 製品の起こし方

製品を平らな場所に置き、ハンドル部のボタンを押して本製品を展開させます。

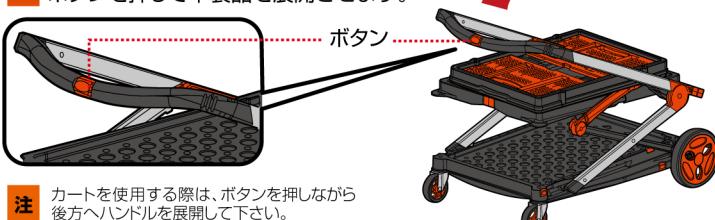


**注意**  
カートを使用する際は、ボタンを押しながら後方へハンドルを展開して下さい。  
※ハンドルは2段階に角度調節できます。

### 5 組立完了

バスケットを組み立てると完成です。  
収納する際は、逆の手順で行って下さい。


#### 《バスケットの組立》

バスケットの両端の取っ手を持ち、上に引き上げながら開き、両端の下部に固定して下さい。  
バスケットは上下の荷台どちらでもご利用いただけます。  
※荷台は上下で耐荷重が異なります。ご注意下さい。

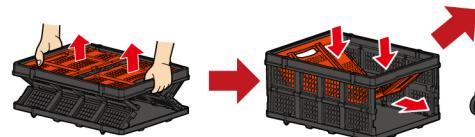


### 積み荷が大きい場合

角材や長い物を乗せる際は上段荷台を引き上げてご利用いただけます。

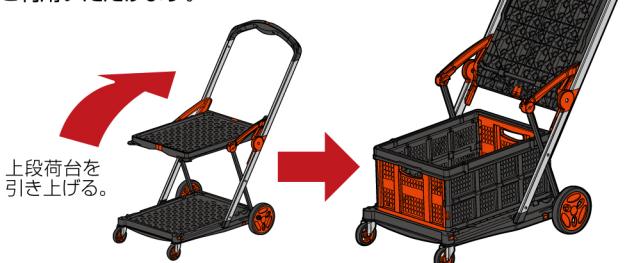

### 製品を立てて保管する場合


下段荷台のサポートスタンドを開発すると、本製品を縦置きにできます。

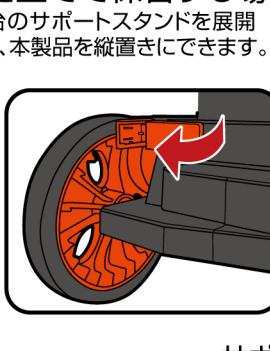

サポートスタンド

### 2 キャスターの取り付け方

取り外したキャスターを図の位置に取り付けます。  
「カチッ」と音が鳴るまで押し込んで下さい。

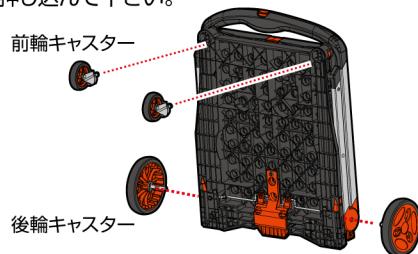


#### 注意

キャスターが正しく取り付けられない場合、怪我や運搬物の損壊に繋がる恐れがあります。

### 4 ボックス固定解除の仕方

上段荷台のバスケットを使用する際は、バスケットの前後にある固定用ストラップを外します。


固定用ストラップは指で上に引き、外します。

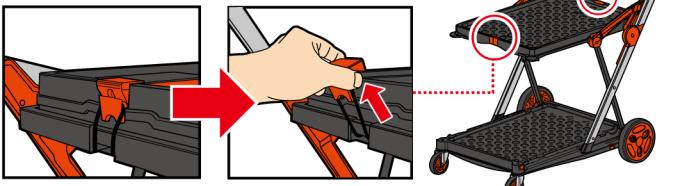

### 後輪キャスターの固定/解除

下段荷台のフットペダルを踏むと後輪にロックブレーキが掛かります。

フットペダルを踏むと後輪キャスターが固定され、上げると固定が解除されます。

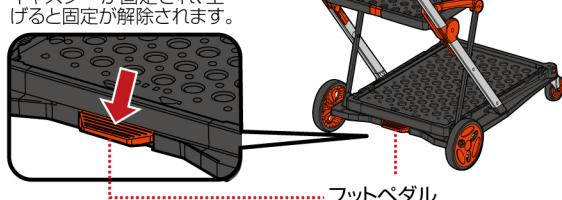

フットペダル

### 支柱の取り付け方

運送品が重くなる場合、下段荷台より支柱を引き出して上段荷台に取り付けて下さい。(耐荷重20kg)

#### 《上段荷台の裏面》




支柱

上部荷台の溝に支柱を  
しっかりとはめ込んで下さい。



### 収納の仕方(キャスターの取り外し方)

キャスターは側面の前輪/後輪のボタンを押してロックを解除し、取り外します。①を参照にキャスターを本体に収納すれば、完成です。

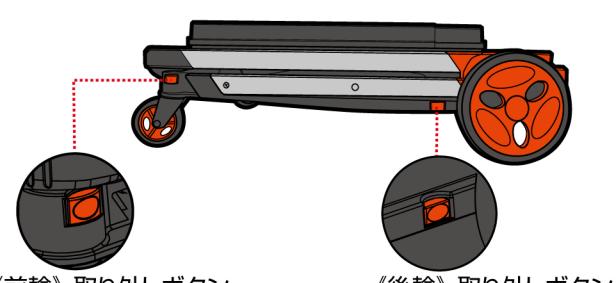

《前輪》取り外しボタン

※製品の取り扱いの際は、指などをはさまないようご注意下さい。

《後輪》取り外しボタン